INAX

トイレ手洗

取扱説明書

保証書付

システムマーベリイナ／手洗タイプ

手洗アークタイプ

手洗スタンダードタイプ

手洗アークタイプⅡ

マーベリイナカウンター／手洗タイプ

手洗アークタイプ

手洗スタンダードタイプ

このたびは当社商品をお買い求めいただき誠にありがとうございました。
ご使用前にこの説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。
お読みになった後もすぐ取り出せる場所に、大切に保管してください。

説明書に書かれている注意事項は、必ず守ってください。
不適切な使用により事故が生じた場合、
当社は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

転居される場合、
次に入居される方にこの説明書と保証書をお渡しください。

もくじ

各部のなまえ …… 1
安全上のご注意 …… 3
使用時のご注意 …… 8
ご使用方法
●水栓金具を使用する …… 9
●給湯機器とカウンターを組み合わせる …… 9
●温風暖房機を使用する …… 9
●オプション機能 …… 10
おそうじ方法
●日頃のおそうじ …… 11
長くお使いいただくために
●排水が遅いと感じたら …… 13
●扉の開閉が滑らかでなくなったら …… 15
●ローラーの調節（カウンター下収納の場合） …… 20
故障かな？と思ったら …… 21
アフターサービスについて …… 25
仕様 …… 27
品番を調べる …… 35
廃棄について …… 36

各部のなまえ

・商品の仕様はお客さまに断りなく変更することがあります。
・図は商品の例示であり実際の商品と異なる場合があります。

■システムマーベリイナ／手洗タイプ

●手洗アークタイプ

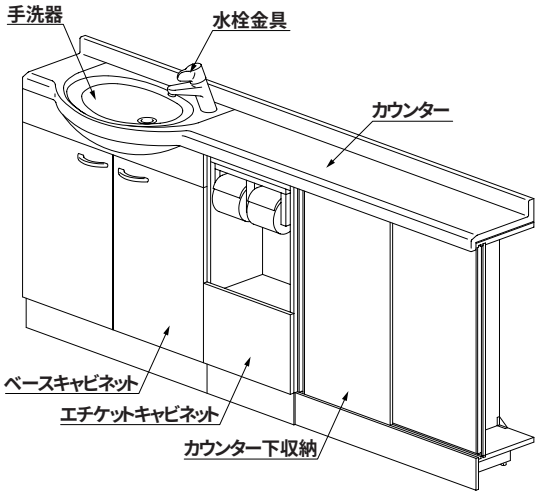

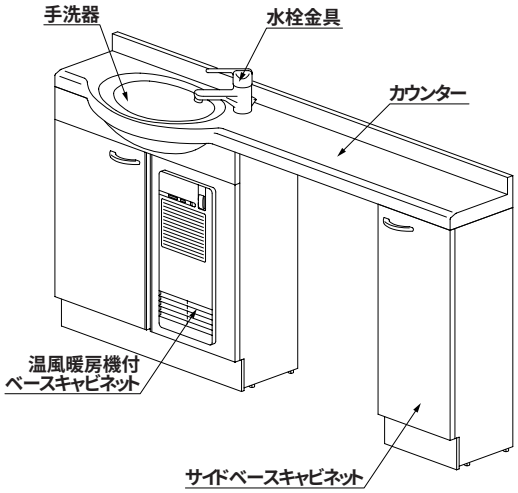

●手洗スタンダードタイプ

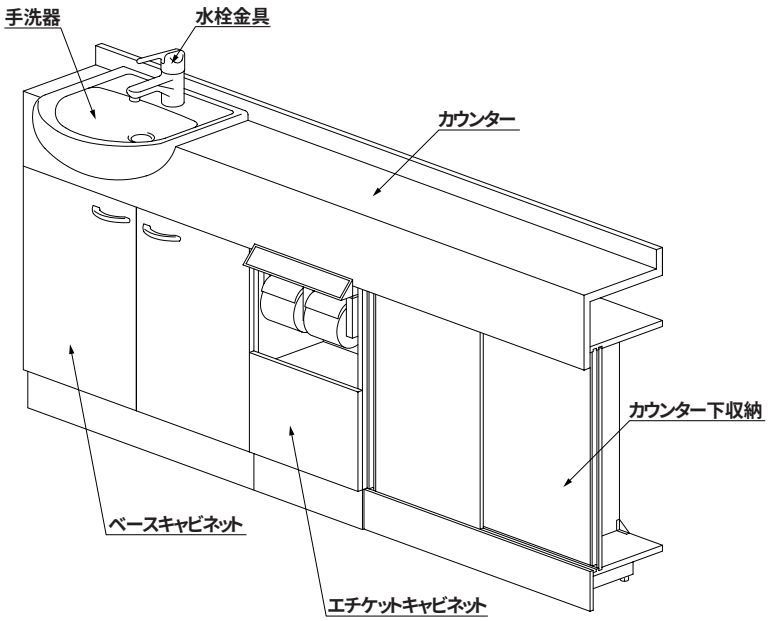

※ベースキャビネット・温風暖房機付キャビネット・サイドベースキャビネット・エチケットキャビネット・カウンター下収納は、システムマーベリイナ／手洗タイプのどのシリーズにも対応します。

●手洗アークタイプII

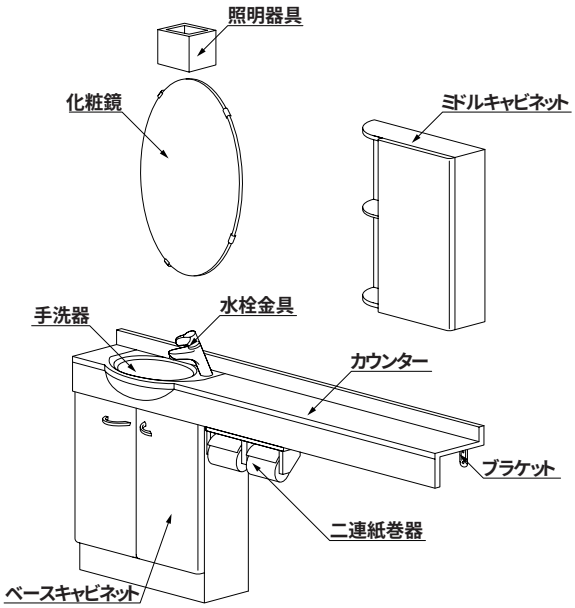

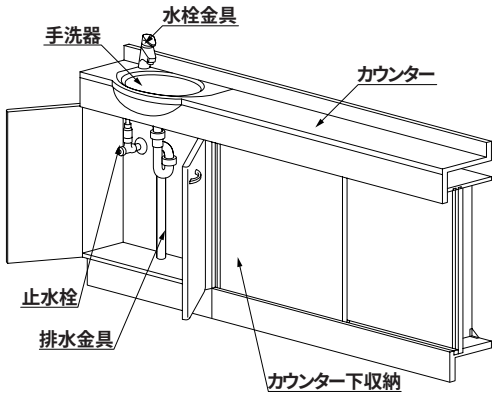

※ベースキャビネット・温風暖房機付キャビネット・サイドベースキャビネット・エチケットキャビネット・カウンター下収納は、システムマーベリイナ／手洗タイプのどのシリーズにも対応します。

■マーベリイナカウンター

●手洗スタンダードタイプ

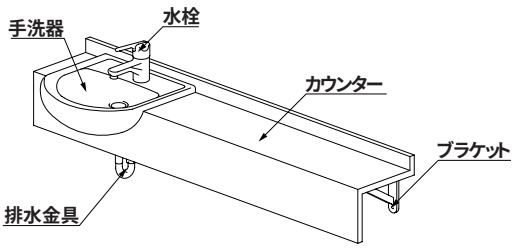

●手洗アークタイプ

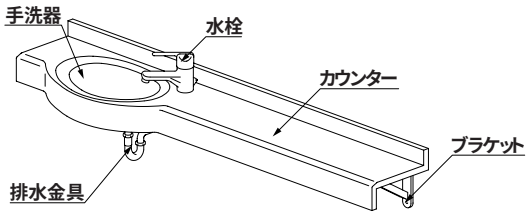

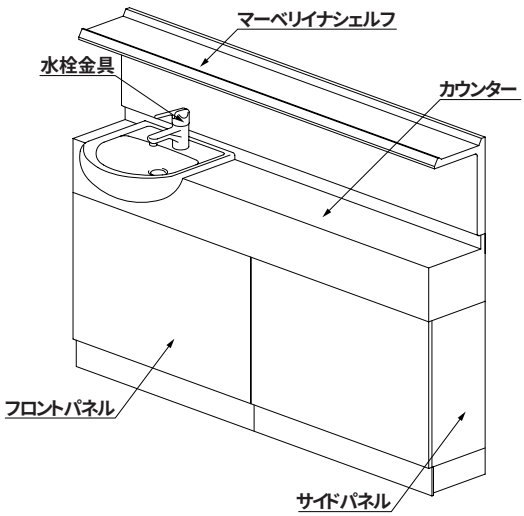

※フロントパネルは手洗スタンダードタイプのみ対応します。
マーベリイナシェルフは、マーベリイナカウンター／手洗タイプのどのシリーズにも対応します。

安全上のご注意（必ずお守りください）

ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
ここに示した注意事項は、状況によって重大な結果に結びつく可能性があります。
いずれも安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。

表示マークについて

誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を次の表示マークで区分し、説明しています。

⚠ **警告** …… この表示の欄は「死亡または重傷等を負う可能性が想定される」内容です。

⚠ **注意** …… この表示の欄は「障害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

絵表示について

お守りいただく事項の種類を次の絵表示で区分し、説明しています。

…… この絵表示は気を付けていただきたい「注意喚起」の内容です。

…… この絵表示はしてはいけない「禁止」の内容です。

…… この絵表示は分解してはいけない「禁止」の内容です。

…… この絵表示は触っていけない「禁止」の内容です。

…… この絵表示は必ず実行していただく「強制」の内容です。

⚠警告

ストーブやヒーターについての警告

ストーブやヒーター等熱を発生するものを近くに置いて使わないでください。

※火災や変色・変形の恐れがあります。

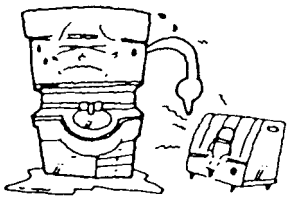

分解・修理・改造についての警告

修理技術者以外の人は、絶対に分解したり修理･改造は行わないでください。

※発火したり、異常動作して思わぬケガをすることがあります。

温風暖房機付ベースの場合

スプレー缶など発火物についての警告

スプレー缶などを温風暖房機近くに置かないでください。

※加熱して爆発、火災の原因になります。

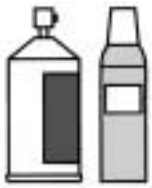

異物の挿入についての警告

温風吹出口や吸込口にピンや針金などの金属物等異物を入れないでください。

※感電や異常動作してケガをすることがあります。

コンセントの使用についての警告

定格15A以上の専用回路を単独で使用してください。

※他の器具と併用すると分岐コンセント部が異常発熱して発火することがあります。

付添いについての警告

乳幼児や身体の不自由な方には付添者なしでは使用しないでください。

※ヤケドをする恐れがあります。

お手入れ時の電源スイッチについての警告

お手入れや点検などでカバーグリルを取り外す場合は必ず電源スイッチを切り、さらに専用回路のブレーカーを切りにしてから取り外してください。

※感電やケガの恐れがあります。

⚠注意

ケガに注意！！

手洗器やカウンターの上に乗らないでください。またキャビネット等（扉、引出し、棚、取っ手等）につかまったり、乗ったりしないでください。
※破損やケガの恐れがあります。

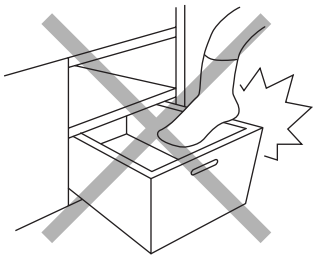

キャビネット類、棚、扉がガタついたまま、あるいは取付けがゆるんだ状態でのご使用はしないでください。
※物品類の落下、部材の外れによりケガをする恐れがあります。（対処方法については「故障かな?と思ったら（21ページ）」をご覧ください。）

鏡に手をついたり、もたれたり、叩いたりしないでください。
※鏡が割れてケガをする恐れがあります。

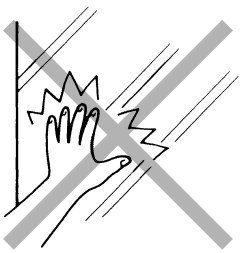

商品が破損したまま使用しないでください。すぐにお取替えや修理を依頼してください。
※落下の恐れや破損部位でのケガの恐れがあります。

フロントパネルを跳ったりはずしたままにしないでください。
※破損やケガの恐れがあります。

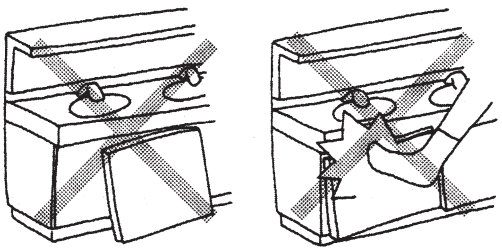

棚にものをのせすぎないで！！

キャビネット類の棚に品物を過剰にのせないでください。
※破損、落下によるケガの恐れがあります。
※棚の許容積載量は10cm×10cm（100cm²）あたり0.5kg以下です。

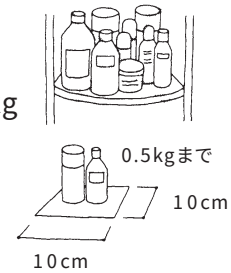

⚠注意

凍結に注意！！

凍結が予想される場合は、配管と水栓金具から水を抜いてください。（寒冷地仕様の場合）
※凍結破損により漏水し、家財等を濡らす財産損害発生の恐れがあります。

漏水、破損に注意！！

お湯を使用しているとき、また使用直後はキャビネット内の給湯側の金属部分に直接、肌を触れないようにしてください。
※ヤケドする恐れがあります。

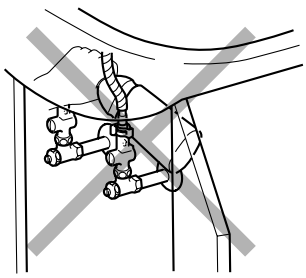

収納物で配管に力を加えないでください。
※配管がズレて、漏水する恐れがあります。

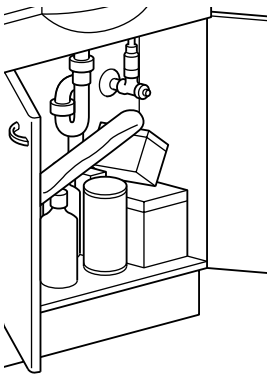

つぎのものは使用しないでください。
- 酸性、アルカリ性および塩素系の洗剤類
- ベンジン、シンナー、ラッカー、アルコール等の溶剤や油類
- クレンザー等の粒子の粗い洗剤

※変色や変形したり、排水パイプに穴があいて、漏水の恐れがあります。

商品が破損したまま使用はしないでください。すぐにお取替えや修理を依頼してください。
※落下の恐れや破損部位でのケガの恐れがあります。
※修理依頼は、お求めの取扱店または当社支社・お客様相談センター等（連絡先はご愛用フォルダー裏面に記載）へご相談ください。

カウンター下収納の扉を跳ったりはずしたままにしないでください。
※破損やケガの恐れがあります。

⚠注意

温風暖房機付ベースキャビネットの場合

火災に注意！！

カバーグリルの前に物を置かないでください。
※過熱や火災の原因になります。

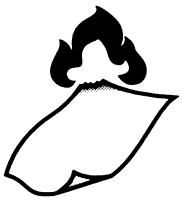

カバーグリルの前面をタオルなどでふさがないでください。
※過熱や火災の恐れがあります。

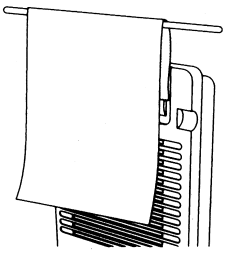

犬や猫など、ペットの暖房乾燥用には使用しないでください。
※ペットが温風暖房機を傷めたり、火災、故障の原因となることがあります。

ショートや感電に注意！！

カバーグリルや温風暖房機に水をかけないでください。
※ショート、感電の恐れがあります。
万が一水がかかったら、すぐに使用を中止し、販売店の点検を受けてください。

使用時のご注意

故障をおこさないためにお守りください

洗面器に急に熱湯を注がないで!!

手洗器に熱湯を注がないで下さい。
※手洗器が破損する恐れがあります。

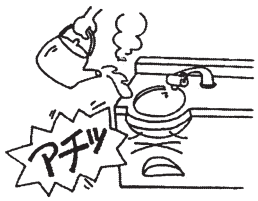

無理な力を加えないで!!

重いものや硬いものを落とさないでください。
※ キズ、ヒビ割れの原因になります。

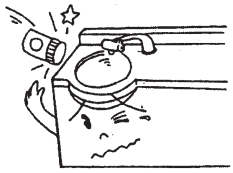

直射日光を当てないで!!

直射日光が当たる場合は必ずカーテン等でさえぎってください。また、スポット照明や殺菌灯を直接当てないでください。
※変色や変形の恐れがあります。

金属類を放置しないで!!

ヘアピン、カミソリの刃等を放置しないでください。
※サビが付着して取れなくなる場合があります。

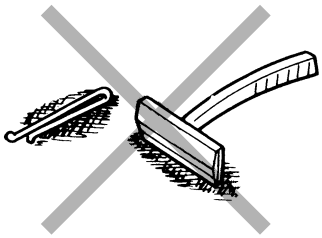

火を近づけないで!!

火のついたもの（タバコ、マッチ等）を置いたり近づけたりしないでください。
※こげあとがつく恐れがあります。

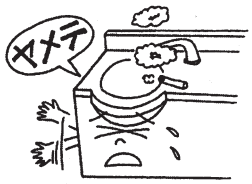

水ぶきはしないで!!

水ぶきはしないでください。
※木が水を含み、傷む恐れがあります。

使わないで!!

手洗器内では刃物や先端が鋭利な物は使用しないでください。
※手洗器表面にキズが付く恐れがあります。

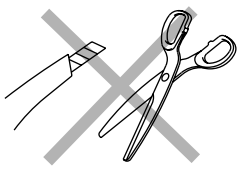

化粧品の使用について

化粧品や除光液、毛染液、芳香剤がついた場合はすばやくふきとってください。
※変色や変形の恐れがあります。
（除光液等の溶剤がつくと跡が残ることがあります。）

ご使用方法

水栓金具を使用する

詳細については水栓金具の取扱説明書をご覧ください。

お願い

●水栓金具を全開吐水しますと水はねで、周囲が濡れる場合があります。
※水量の多い場合は止水栓を調節してください。(毎分4～5リットル程度が目安です。)

給湯機器とカウンターを組み合わせる（ご希望の使用温度を得るために）

ガス給湯器以外をご使用の場合（給湯温度の設定）

給湯温度を、使用する水栓の最高温度より約10℃高く設定します。

ガス給湯器の場合（温度調節または能力の設定）

・比例制御式の給湯機器では、温度調節を「高温」に設定します。
・能力切替付の給湯機器では、能力を「季節」に合わせる。

？ もしもこんなとき

給水圧が低いときや水温が高いときは、給湯機器が着火しない場合があります。このときは給湯機器の温度調節（比例制御式の場合）または能力（能力切替付の場合）を少し下げてお試しください。

温風暖房機を使用する

詳細については温風暖房機の取扱説明書をご覧ください。

オプション機能

二連紙巻器

●トイレットペーパーの交換方法

トイレットペーパーを上へ持ち上げてセットします。

※ペーパーを間違えてセットした場合は、無理に取り外そうとせず、ペーパーを紙切り板に押し当てながら、ゆっくりと手前に引き出してください。無理に外すと製品が破損する恐れがあります。

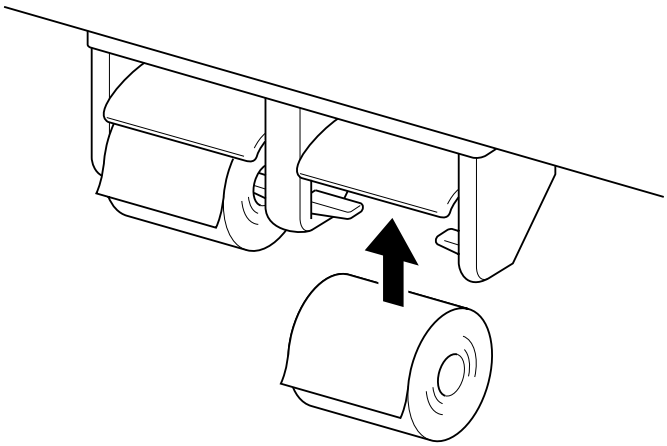

カウンター下収納

棚板の取付け

⚠注意

●キャビネット内の収納部側面の取付穴に、4つの棚板用ダボをしっかり差し込んでください。
※差込みが不十分ですと棚板が落下し、破損やケガの恐れがあります。

●棚板裏の4つのくぼみ部が、4つの棚板用ダボに合うように棚板をのせてください。
※棚板がしっかりのっていないままご使用になると、物品や棚板が落下し、破損やケガの恐れがあります。

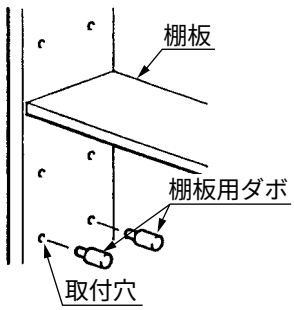

●棚板高さは、棚板用ダボの差し込み位置により調節してください。

お願い

●引き戸を無理に開けたり、いきおいよく閉じたりしないでください。
※レールや扉が破損する恐れがあります。

おそうじ方法

⚠注意

油類、溶剤、強い洗剤を使用しないで!!

つぎのものは使用しないでください。
・酸性、アルカリ性および塩素系の洗剤類
・ベンジン、シンナー、ラッカー、アルコール等の溶剤や油類
・クレンザー等の粒子の粗い洗剤
※変色や変形したり、排水パイプに穴があいて、漏水の恐れがあります。

日頃のおそうじ

キャビネット本体

固くしぼったぬれぶきんでヨゴレをふきとります。

こんなことはしないで!!

水ぶきはしないでください。
※木が水を含み傷む恐れがあります。

ワンポイント

頑固なヨゴレをとるには
食器用中性洗剤を100倍程度にうすめた液を湿らせた布でふきます。
拭いた後は固くしぼったぬれぶきんで洗剤をふきとります。

温風暖房機

お手入れの際には必ず電源スイッチを切ってください。

●本体は、やわらかい布でからぶきしてください。

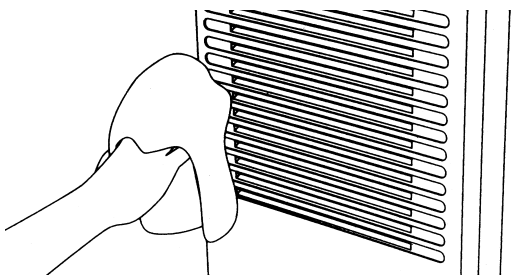

●本体吸込口にホコリがたまっていたら、掃除機でホコリを取り除いてください。
※ホコリがたまると、運転中においがすることがあります。

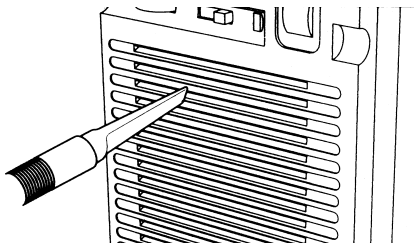

カウンター・手洗器

■カウンター

日常のお手入れ…

スポンジか柔らかい布に食器用中性洗剤（100倍程度うすめた物）を含ませヨゴレをふいてください。

落ちにくい汚れは…

ナイロンタワシで、汚れた部分を水でぬらして弧を描くように磨いてください。

■手洗器

スポンジか柔らかい布に食器用中性洗剤（100倍程度うすめた物）を含ませヨゴレをふいてください。次に、水洗いまたは水ぶきをしてください。

●次のものは使用しないでください。

・酸性、アルカリ性および塩素系洗剤類

・ベンジン、シンナー、ラッカー、アルコール等の溶剤や油類

・クレンザー等の粒子の粗い洗剤

※変色や変形の恐れがあります。（溶剤がつきますと跡が残ることがあります。）

抗菌手洗器（HYPER KILAMIC　ハイパーキラミック）について（手洗アークタイプII以外）

●ハイパーキラミック抗菌商品は、商品表面の細菌の繁殖を抑える効果を持ちますが、ホコリ・油膜等が表面を覆った場合には、十分な抗菌効果を発揮できないことがあります。

●ハイパーキラミック抗菌商品は、商品表面の細菌の繁殖を抑える効果を持ちますが、細菌が全てなくなるわけではありません。従って感染等が防げるわけではありません。

お願い

●水栓金具を全開吐水しますと水はねで、周囲が濡れる場合があります。

※水量の多い場合は止水栓を調節してください。（毎分4～5リットル程度が目安です。）

プロガードについて（手洗アークタイプII以外）

詳しくは、「プロガードお手入れ読本」をご覧ください。

プロガードの性能を長持ちさせるために以下の洗剤・道具をおすすめします。

・中性洗剤

・けんま剤なしの洗剤

・けんま剤なしのブラシやスポンジ

次のものは使用しないでください。

・アルカリ性の洗剤

・けんま剤入りの洗剤

・けんま剤入りのブラシやスポンジ

長くお使いいただくために

排水が遅いと感じたら

排水管のお手入れ

① 排水管の掃除口の真下に封水を受ける容器を置きます。

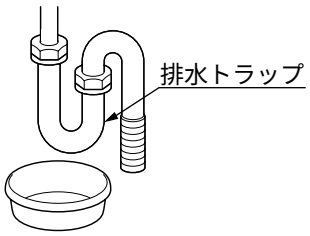

② 排水トラップを取外し、ゴミを取除きます。

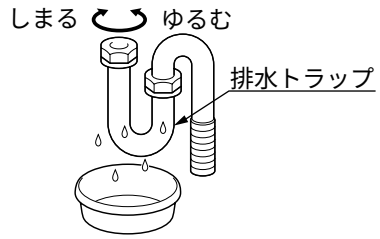

③ 排水管の掃除を行った後再度ナット部を手で締め付けます。(パッキンを必ずはめてください。)

④ 一度水栓から水を流し、排水管から水が漏れていないことを確認します。

ワンポイント

④の確認を怠ると排水口から下水の臭いが漏れてくることがありますので、必ず一度、水を流してください。

水量を調節する

吐出量の調節は止水栓を操作して行ってください。

お願い

止水栓を閉めるときは何回回したかを記録してください。止水栓を元の位置に戻すとき必要になります。

※元の位置に戻しておかないと施工時と設定が変わり、湯温が変化したり、手洗器から水があふれる恐れがあります。

1 水栓金具のハンドルを湯側いっぱいまで回して吐出し、湯側止水栓（向かって左）の調節部をマイナスドライバーで回して適量に調節します。

2 水栓金具のハンドルを水側いっぱいまで回して吐出し、湯側いっぱいの位置の吐出量と同じになるよう湯側止水栓（向かって右）の調節部をマイナスドライバーで回して調節します。

●壁給水仕様

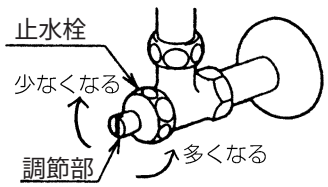

●床給水仕様

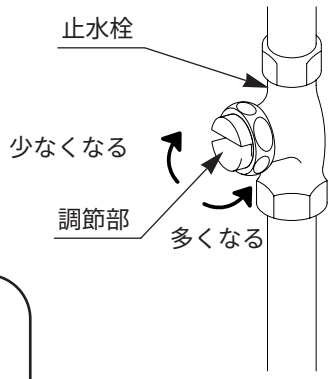

止水栓の操作

水量を多くする	調節部を左に回す
水量を少なくする	調節部を右に回す
閉める	調節部を右にいっぱい回す

※壁給水の場合止水栓は別途手配品です。上記調節方法はドライバー式止水栓の例です。

扉の開閉が滑らかでなくなったら

（1）扉の調節

(a) ベースキャビネット・サイドベースキャビネット（ねじ固定式）の場合

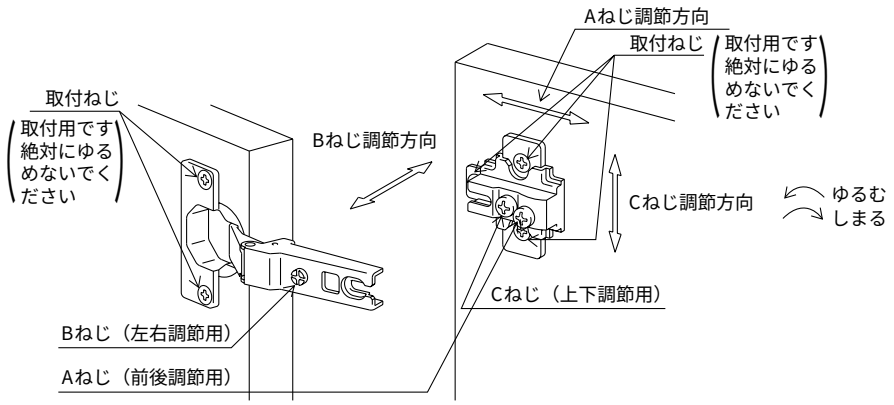

(b) ミドルキャビネット・アッパーキャビネット（ワンタッチ式）の場合

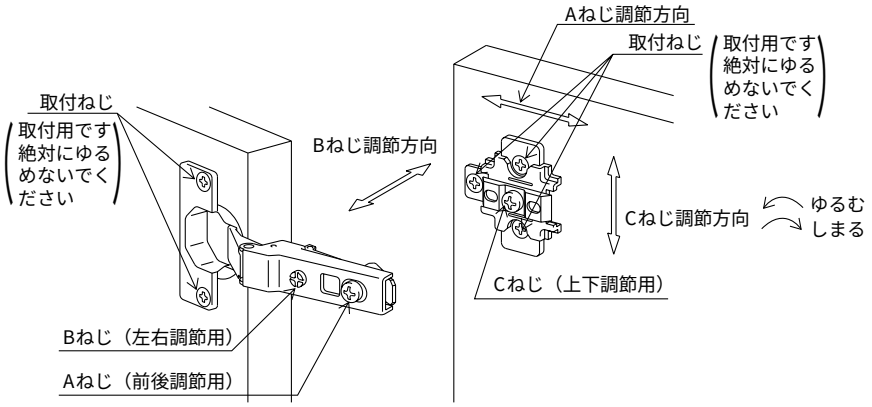

⚠ 注意

調節後は必ず、Aねじ、Bねじ、Cねじが固く締め付けられていることを確認してください。
※締付けが不足しますと、蝶番がゆるみ、扉の外れ、落下によりケガをする恐れがあります。

各ネジの調節量

Aねじ…前方向2.0mm、後方向1.0mm
Bねじ…右へまわす→手前へ4mm、
　　左へまわす→後方へ1mm
Cねじ…上方向1.5mm、下方向1.5mm

扉の先端が上がっているとき

1. 扉上方の蝶番のBねじを右へ回して調節します。または、扉下方の蝶番のBねじを左へ回して調節します。
2. 扉を閉めて確認します。
3. 正しい位置になるまで①、②を繰り返します。

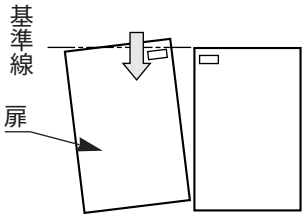

扉の先端が下がっているとき

1. 扉下方の蝶番のBねじを右へ回して調節します。または、扉上方の蝶番のBねじを左へ回して調節します。
2. 扉を閉めて確認します。
3. 正しい位置になるまで①、②を繰り返します。

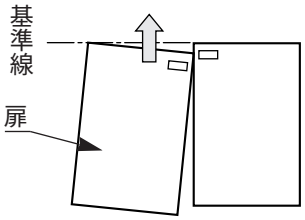

扉と側板のすき間が上下異なるとき

1. 扉上方の蝶番のAねじを左へ回してゆるめ、扉を動かして前後の正しい位置にします。
2. 正しい位置でAねじを右へ回して締め付けます。

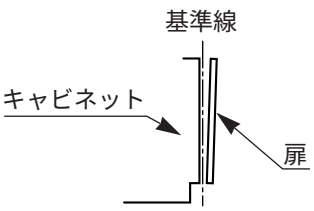

扉の位置が上下異なるとき

① 扉の上下の蝶番のCねじを左へ回してゆるめ、扉を上下させて正しい位置にします。

② 正しい位置でCねじを右へ回して締め付けます。

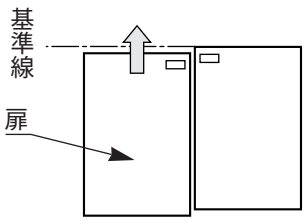

ワンポイント

- Aねじ、Bねじ、Cねじは扉を取り付けたままで調節できます。
- 2枚扉（両開き）の場合で、片方の扉だけで調節できないときは、左右の扉で交互に調節を行ってください。

（2）扉の取外方法

(a) ベースキャビネット・サイドベースキャビネット(ねじ固定式)の場合

1 固定ねじをドライバーでゆるめます。

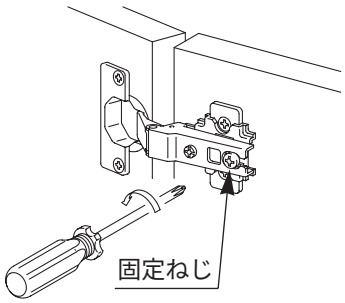

2 扉を矢印の向きに引っ張って、取り外します。

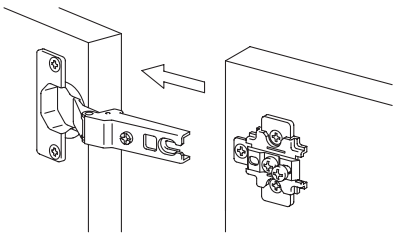

(b) ミドルキャビネット・アッパーキャビネット（ワンタッチ式）の場合

1 蝶番のレバーCを矢印の向きに引っ張ります。

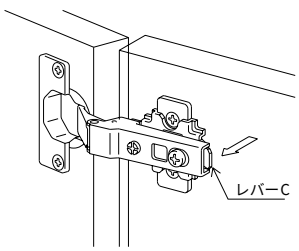

2 蝶番を矢印の向きに引っ張って、取り外します。

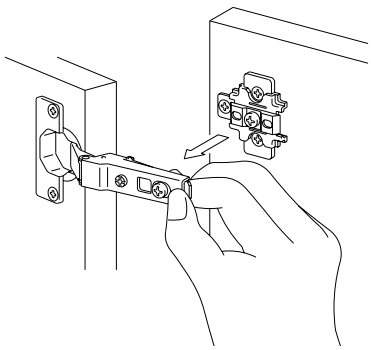

（3）扉の取付方法

(a) ベースキャビネット・サイドベースキャビネット（ねじ固定式）の場合

1 本体後部溝を台座固定ねじに差し込み固定ねじを締め付けます。

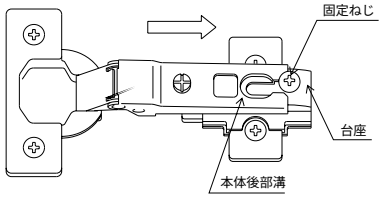

(b) ミドルキャビネット・アッパーキャビネット（ワンタッチ式）の場合

1 蝶番の軸Aをフック Bに引っ掛けます。

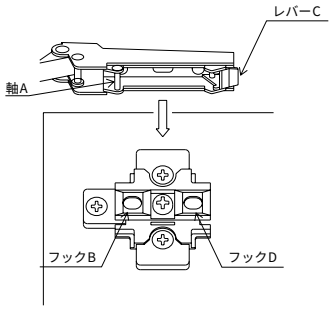

2 蝶番のレバーCをフックDに合わせます。

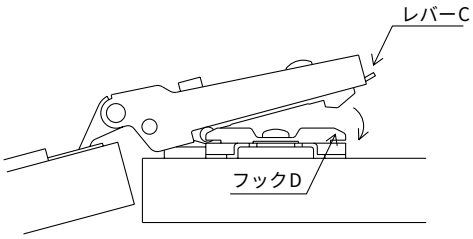

3 蝶番を矢印の向きに「カチッ」と音がするまで押します。

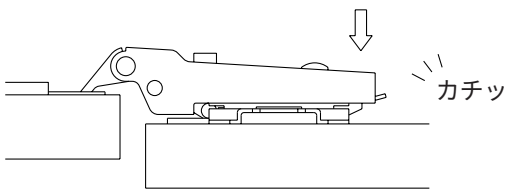

ローラーの調節（カウンター下収納の場合）

①扉をいったん上に持ち上げて、手前に引きながら扉をはずしてください。

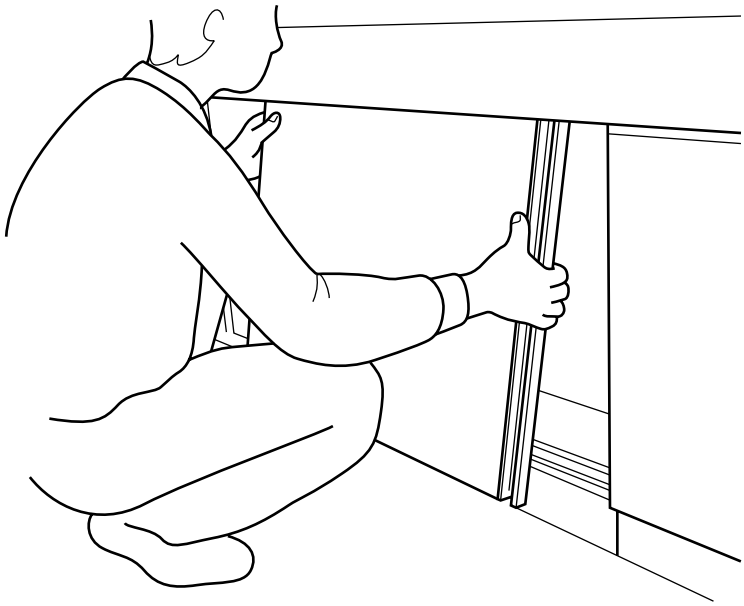

②扉の高さが適合していない場合は、扉のスライドローラーねじ部をドライバーで回し、高さ調整してから扉を取り付けます。

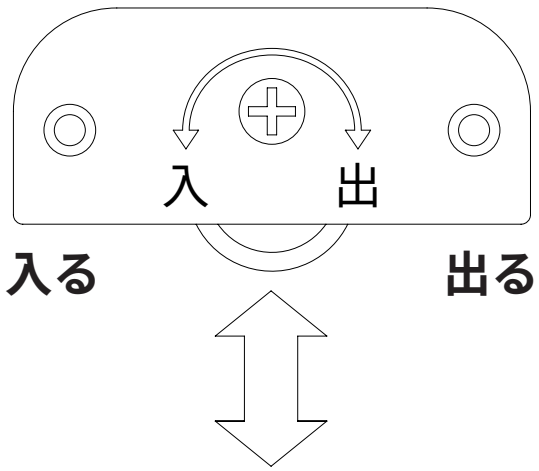

⚠注意

扉を取り付けた後にスライドローラーがレールにはまっているか、扉の動作の確認を必ずしてください。
スライドローラーがきちんとレールにはまっていませんと、扉の外れ、落下によりケガをする恐れがあります。

故障かな？と思ったら

故障かな？と思ったら、修理を依頼される前に下記項目をご確認ください。

部位	現象	原因
キャビネット	扉がガタついている	蝶番がゆるんでいる
	扉の先端が上がっている	
	扉の先端が下がっている	
	扉と側板のすき間が上下で異なる	
	扉の位置が上下異なる	
水栓	吐出量が少ない（水の勢いが弱い）	止水栓が十分開いていない
		給湯機器の能力切替が低めに設定されている（給湯の能力が不足している）
		浴室などで湯を使っている
	希望の温度が得られない（または、温度が変動する）	吐出量が少ない
		季節の環境、外気の変化
	水が止まらない	パッキンの寿命や傷み
排水口	洗面器から水があふれる	止水栓が開きすぎている
	排水しない、あるいは排水がスムーズでない	排水口がつまっている
		排水管がつまっている
排水管	漏水する	排水管がしっかり閉まっていない
		その他の理由
カウンター下収納	扉がおもい	ローラーがレールからはずれている
		ローラーの調節不足

左記の対応をしても直らないときは修理を依頼してください。

処　置	参照頁
蝶番の増締めをします。増締めをした後、扉がずれていたら、調節します	15
扉のずれを調節します	16
扉のずれを調節します	16
扉のずれを調節します	16
扉のずれを調節します	17
止水栓を左に回して開けます	14
給湯機器の能力を高く設定します（給湯機器の取扱説明書を見てください）	
他の場所で湯を使わないようにします	
「吐出量が少ない」の項を見ます	
温度目盛と実湯温を合わせます（水栓の取扱説明書を見てください）	
アフターサービスのページをご確認の上、ご連絡ください	25
止水栓を右に回して閉めます	14
排水口を掃除します	13
排水管を掃除します	13
しっかり閉めます	13
アフターサービスのページをご確認の上、ご連絡ください	25
レールにローラーをはめてください	
ローラーを調節してください	20

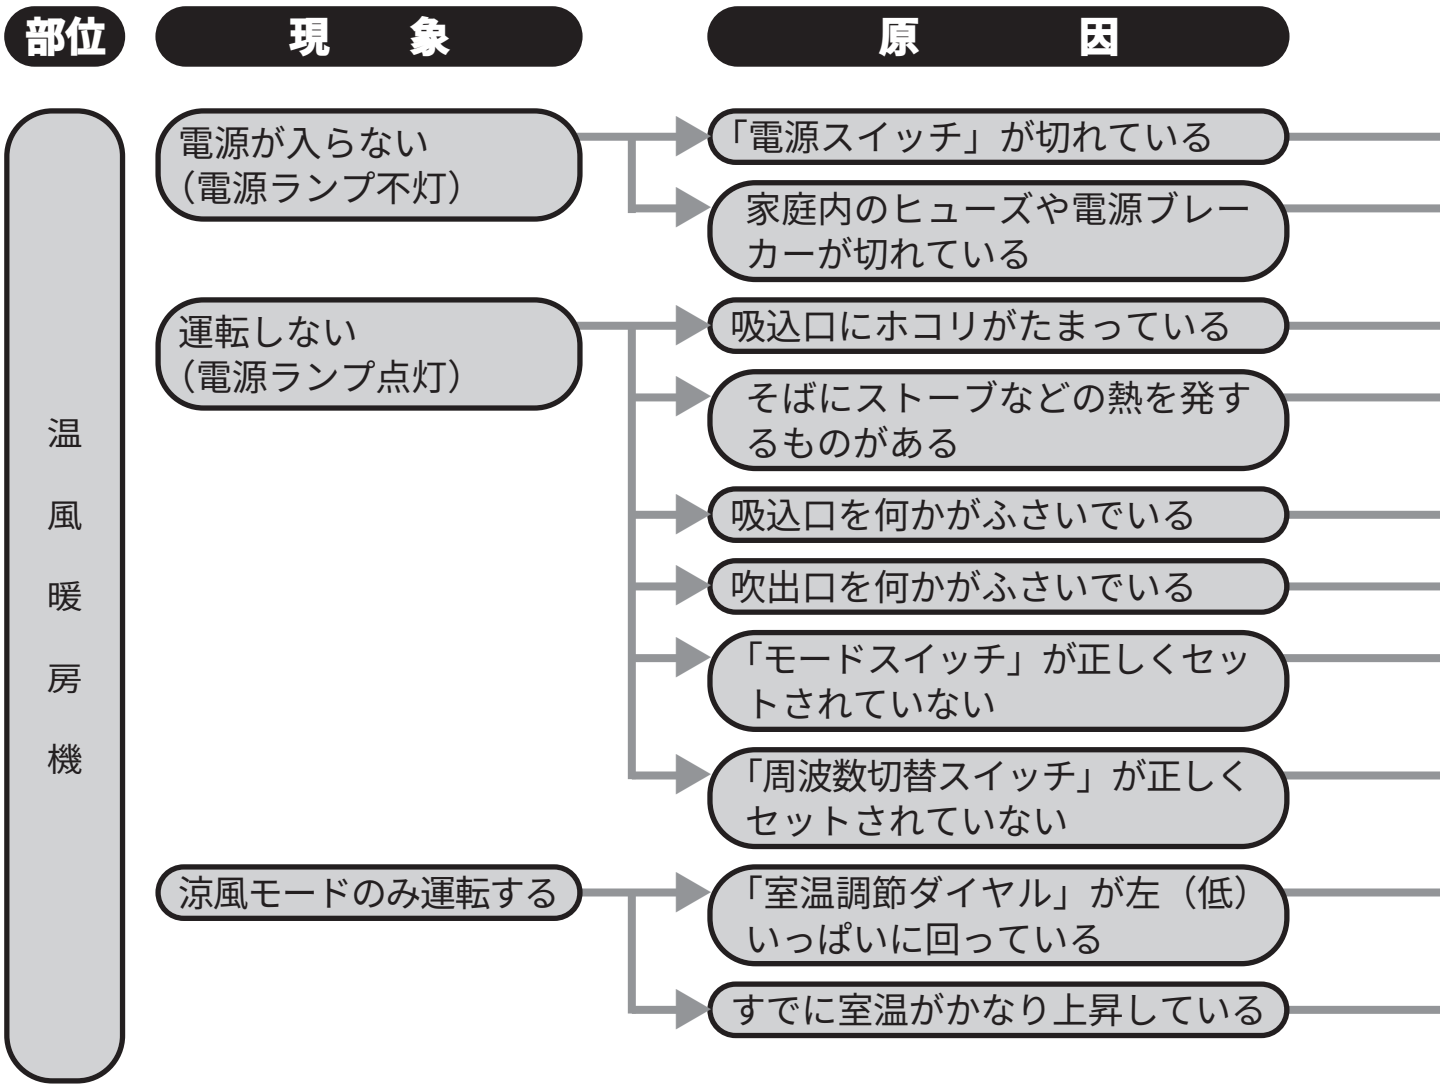

※詳細は別途専用の取扱説明書をご確認してください。

処　置	参照頁	
電源スイッチを入れてください		左記の対応をしても直らないときは修理を依頼してください。
確認してください		
吸込口を掃除します	11	
熱源となっているものをどかします		
吸込口をふさいでいるものを取り除きます		
吹出口をふさいでいるものを取り除きます		
再度、操作をして正しくセットしてください		
いったんカバーグリルを取り外して、正しくセットしてください		
右（高）に回してください		
室温が30℃を越えると、温風が出ない場合があります		

アフターサービスについて

1.修理を依頼される前に

商品が故障したら「故障かな？と思ったら」（21ページ）を参照してください。
それでも故障が直らない場合は、お求めの販売店または㈱INAXメンテナンスにご相談ください。
なお、不具合でなくても下記の場合はご相談ください。

- ●取扱説明書どおりに使用されても、まだ不明な点がある場合
- ●異常を感じたとき

上記の場合そのままにしておくと思わぬ事故につながるおそれがあります。必ずご相談ください。

⚠警告

分解・修理・改造についての警告

修理技術者以外の人は、絶対に分解したり修理・改造は行わないでください。
※発火したり、思わぬケガをすることがあります。

2.保証書をご覧ください。

保証書は必ず記載内容をお確かめのうえ、大切に保管してください。
保証期間は取付日から2年間です。
保証期間中でも、以下の内容によって生じた異常等については保証の対象となりませんのでご注意ください。

- ●取扱説明書に従わない使用上の誤りによる損傷
- ●取付後の改造、移動、その他変更により生じたもの
- ●火災、地震、その他天災地変により生じたもの
- ●水栓金具の止水パッキン等の消耗品

※温風暖房機には別途保証書があります。

3.修理を依頼されるとき

保証期間中の修理

修理に関しては必ず保証書をご提示ください。
保証期間内は保証の規定に従って修理させていただきます。

保証期間経過後の修理

修理によって機能が維持できる場合は、お客さまのご要望によって修理いたします。
料金の内訳は、技術料+出張料+部品代です。

連絡していただきたい内容

1. おなまえ・おところ・電話番号
2. 商品名・品番←P.35の「品番を調べる」参照
3. ご購入日（保証書をご覧ください）
4. 故障内容・異常の状況（できるだけ詳しく）←P.21の「故障かな？と思ったら」参照
5. ご訪問希望日

修理の依頼先・アフターサービスについてのお問い合わせ先

お求めの取扱店、または(株)INAXメンテナンスに連絡してください。

●お求めの取扱店

●**(株)INAXメンテナンス**　（365日受付＆修理）

TEL 0120-1794-11

受付時間9：00～22：00

FAX 0120-1794-56

ホームページアドレス　http://www.i-mate.co.jp

温風暖房機のアフターサービスについてのお問い合わせ先

●**ヒーテック販売(株)**

TEL 03-3767-8000

受付時間9：00～17：30

4.部品の保有期間について

補修用性能部品の最低保有期間は、6年です。保有期間経過後の修理では、部品がない場合がありますので、ご了承願います。

※補修性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

仕様

仕様	システムマーベリイナ手洗アークタイプ	システムマーベリイナ手洗スタンダード

カウンター		
品番	MB-350A	MB-260M
カラー	ベイシス:B−03（ホワイト）、B−43（グレー） プルーム:P−01（ホワイト）、P−21（アイボリー） シークレスト:S−03（ホワイト）、S−21（アイボリー）、S−81（ブラウン） クレセア:K−01（ホワイト） グラニット:GR−03（ホワイト）、GR−34（ベージュ）、GR−94（ブラック）	
カウンター厚さ	15mm	
材質	人造大理石（不飽和ポリエステル樹脂）	
サイズ(mm)(幅×奥行×高さ)	（600〜2100）×350×140 ※キャビネットと組み合わせた場合の高さ:850mm	（600〜3600）×380×240 ※キャビネットと組み合わせた場合の高さ:850mm
排水器具	樹脂製 LF-CB6G	
排水トラップ	床排水:LF-222SA-MB4、壁排水:LF-222PA-MB	
排水プレート	PR80×34	
排水アダプター	床排水:WF-8　壁排水:なし	

手洗器		
品番	GL-14	GL-62
容量	3L	5L
カラー	BW9:ホワイト　BN8:オフホワイト BU8:アイボリー　BB7:ブルーグレー LR8:ピンク　SN7:サンドベージュ SG6:フォググリーン　LB8:ライトブルー SU6:キャメル　SB6フォグブルー	
材質	陶器製	
仕様	抗菌・プロガード仕様	

水栓金具、止水栓				
仕様	水栓金具品番	止水栓品番	水栓金具品番	止水栓品番
シングルレバー混合水栓	LF-8340SC (寒冷地:LF-8340SCN)	壁給水:LF-3K-MB （寒冷地:LF-3K-MB-U） 床給水:LF-3SDK(480)-MB2 （寒冷地仕様も同品番）	LF-8340SC (寒冷地:LF-8340SCN)	壁給水:LF-3K-MB （寒冷地:LF-3K-MB-U） 床給水:LF-3SDK(520)-MB2 （寒冷地仕様も同品番）
シングルレバー単水栓	LF-47 （寒冷地共用品）	壁給水:LF-3-MB （寒冷地:LF-3-MB-U） 床給水:LF-3SD-MB2（1P） （寒冷地仕様も同品番）	LF-47 （寒冷地共用品）	壁給水:LF-3（80）-MB （寒冷地:LF-3（80）-MB-U） 床給水:LF-3SD（80）-MB2（1P） （寒冷地仕様も同品番）
	LF-801 （寒冷地共用品）	壁給水:LF-3-MB （寒冷地:LF-3-MB-U） 床給水:LF-3SD-MB2（1P） （寒冷地仕様も同品番）	LF-801 （寒冷地共用品）	壁給水:LF-3（80）-MB （寒冷地:LF-3（80）-MB-U） 床給水:LF-3SD（80）-MB2（1P） （寒冷地仕様も同品番）
	LF-503 （寒冷地共用品）	壁給水:LF-3K-MB（1P） （寒冷地:LF-3K-MB-U（1P）） 床給水:LF-3SDK（480）-MB2（1P） （寒冷地仕様も同品番）	LF-503 （寒冷地共用品）	壁給水:LF-3K-MB（1P） （寒冷地:LF-3K-MB-U（1P）） 床給水:LF-3SDK（520）-MB2（1P） （寒冷地仕様も同品番）

仕様	システムマーベリイナ手洗アークタイプ	システムマーベリイナ手洗スタンダード

水栓金具、止水栓

仕様	水栓金具品番	止水栓品番	水栓金具品番	止水栓品番
立水栓	LF-210 (寒冷地共用品)	壁給水:LF-3-MB (寒冷地:LF-3-MB-U) 床給水:LF-3SD-MB2(1P) (寒冷地仕様も同品番)	LF-210 (寒冷地共用品)	壁給水:LF-3(80)-MB (寒冷地:LF-3(80)-MB-U) 床給水:LF-3SD(80)-MB2(1P) (寒冷地仕様も同品番)
	LF-E01-MB (寒冷地共用品)	壁給水:LF-3K-MB(1P) (寒冷地:LF-3K-MB-U(1P)) 床給水:LF-3SDK(360)-MB2(1P) (寒冷地仕様も同品番)	LF-E01-MB (寒冷地共用品)	壁給水:LF-3K-MB(1P) (寒冷地:LF-3K-MB-U(1P)) 床給水:LF-3SDK(360)-MB2(1P) (寒冷地仕様も同品番)
単水栓(自動水栓)	AM-68(100V)-MB (寒冷地:AM-68N(100V)-MB)	壁給水:LF-3K-MB(1P) (寒冷地:LF-3K-MB-U(1P)) 床給水:LF-3SDK(360)-MB2(1P) (寒冷地仕様も同品番)	AM-67(100V)-MB (寒冷地:AM-67N(100V)-MB)	壁給水:LF-3K-MB(1P) (寒冷地:LF-3K-MB-U(1P)) 床給水:LF-3SDK(360)-MB2(1P) (寒冷地仕様も同品番)

キャビネット共通項目

本体	木組構造(パーティクルボード:E0、合板 Fc0仕様)
扉カラー	W1H:シンプルホワイト(メラミン化粧板) U1H:シンプルアイボリー(メラミン化粧板) F1T:フルーツウッド(DAP化粧板) N2K:ナチュラルウッド(ウレタン化粧板) M2K:ミドルウッド(ウレタン化粧板) R4K:ショコラウッド(DAP化粧板) G4C:クリアホワイト(DAP化粧板) B4C:クリアベージュ(メラミン化粧板) K4C:クリアブルー(メラミン化粧板)

ベースキャビネット

間口	600	750	600	750
品番	SAN-602A	SAN-752A	SAN-602M	SAN-752M
サイズ(mm)(幅×奥行×高さ)	600×350×760	750×350×760	600×260×610	750×260×610
付属品	取っ手(2個)			

温風暖房機付ベースキャビネット

間口	600	750	600	750
品番	SAN-602AFL(R)	SAN-752AFL(R)	SAN-602MFL(R)	SAN-752MFL(R)
サイズ(mm)(幅×奥行×高さ)	600×350×760	750×350×760	600×260×610	750×260×610
付属品	取っ手(2個)			

サイドベースキャビネット

品番	SAH-302AL(R)	SAH-302ML(R)
サイズ(mm)(幅×奥行×高さ)	300×260×760	300×252×610
付属品	取っ手(2個)、棚板(1枚)	取っ手(1個)、棚板(1枚)

カウンター下収納

間口	750	900	750	900
品番	SAP-752A	SAP-902A	SAP-752M	SAP-902M
サイズ(mm)(幅×奥行×高さ)	750×230×775	900×230×775	750×230×630	900×230×630
付属品	取っ手(2個)			

仕様	システムマーベリイナ手洗アークタイプ		システムマーベリイナ手洗スタンダード	
エチケットキャビネット				
間口	360	1050	360	1050
品番	SAH-362AM	SAH-1052AM	SAH-362MM	SAH-1052MM
サイズ（mm）（幅×奥行×高さ）	360×260×770	1050×260×770	360×260×620	1050×260×620
付属品	紙巻器、棚板（1枚）	紙巻器、取っ手（2個）、棚板（1枚）	紙巻器、棚板（1枚）	紙巻器、取っ手（2個）、棚板（1枚）

フィラー		
品番	SAF-5AB	SAF-5MB
カラー	W:ホワイト、G:グレー	
サイズ（mm）（幅×奥行×高さ）	50×40×757	50×40×607

アッパーキャビネット（共通品）	
品番	CUC-603
カラー	W1H:シンプルホワイト（メラミン化粧板）
サイズ（mm）（幅×奥行×高さ）	600×350×385

ミドルキャビネット（共通品）	
品番	CKR-451
カラー	W1H:シンプルホワイト（メラミン化粧板）
サイズ（mm）（幅×奥行×高さ）	450×150×600

ミドルキャビネット（埋込タイプ:共通品）		
品番	KCD-309PL（R）	KCD-305PL（R）
サイズ（mm）（幅×奥行×高さ）	300×105×750（埋込み寸法90mm）	300×105×750（埋込み寸法50mm）
付属品	トレイ（2個）	

仕様	システムマーベリイナ手洗アークタイプII
カウンター	
品番	MB-270C
カラー	プルーム:P−01（ホワイト）、P−21（アイボリー） シークレスト:S−03（ホワイト）、S−21（アイボリー）、S−81（ブラウン） クレセア:K−01（ホワイト）
カウンター厚さ	15mm
材質	人造大理石（不飽和ポリエステル樹脂）
手洗器容量	3L
サイズ（mm）（幅×奥行×高さ）	（600〜1800）×270×170 ※キャビネットと組み合わせた場合の高さ:800mm
排水器具	樹脂製 LF-CB6G
排水トラップ	床排水:LF-222SA-MB4　壁排水:LF-222PA-MB
排水プレート	PR80×34
排水アダプター	床排水:WF-8　壁排水:なし

仕様	システムマーベリイナ手洗アークタイプII

水栓金具、止水栓

仕様	水栓金具品番	止水栓品番
シングルレバー混合水栓	LF-8340SC （寒冷地:LF-8340SCN）	壁給水:LF-3K-MB （寒冷地:LF-3K-MB-U） 床給水:LF-3SDK（445）-MB2 （寒冷地仕様も同品番）
シングルレバー単水栓	LF-47 （寒冷地共用品）	壁給水:LF-3-MB （寒冷地:LF-3-MB-U） 床給水:LF-3SD（30）-MB2（1P） （寒冷地仕様も同品番）
	LF-801 （寒冷地共用品）	壁給水:LF−3−MB （寒冷地:LF-3-MB-U） 床給水:LF-3SD（30）-MB2（1P） （寒冷地仕様も同品番）
	LF-503 （寒冷地共用品）	壁給水:LF-3K-MB（1P） （寒冷地:LF-3K-MB-U（1P）） 床給水:LF-3SDK（445）-MB2（1P） （寒冷地仕様も同品番）
立水栓	LF-210 （寒冷地共用品）	壁給水:LF-3-MB （寒冷地:LF-3-MB-U） 床給水:LF-3SD（30）-MB2（1P） （寒冷地仕様も同品番）
	LF-E01-MB （寒冷地共用品）	壁給水:LF-3K-MB（1P） （寒冷地:LF-3K-MB-U（1P）） 床給水:LF-3SDK（360）-MB2（1P） （寒冷地仕様も同品番）
単水栓（自動水栓）	AM-68（100V）-MB （寒冷地:AM-68N（100V）-MB）	壁給水:LF-3K-MB（1P） （寒冷地:LF-3-MB-U（1P）） 床給水:LF-3SDK（360）-MB2（1P） （寒冷地仕様も同品番）

キャビネット共通項目

本体	木組構造（パーティクルボード:E0、合板 Fc0仕様）
扉カラー	W1H:シンプルホワイト（メラミン化粧板） U1H:シンプルアイボリー（メラミン化粧板） F1T:フルーツウッド（DAP化粧板） N2K:ナチュラルウッド（ウレタン化粧板） M2K:ミドルウッド（ウレタン化粧板） R4K:ショコラウッド（DAP化粧板） G4C:クリアホワイト（DAP化粧板） B4C:クリアベージュ（メラミン化粧板） K4C:クリアブルー（メラミン化粧板）

仕様	システムマーベリイナ手洗アークタイプII	
ベースキャビネット		
間口	600	750
品番	SAN-602C	SAN-752C
サイズ（mm）（幅×奥行×高さ）	600×220×630	750×220×630
付属品	取っ手（2個）	
温風暖房機付きベースキャビネット		
間口	600	750
品番	SAN-602CFL（R）	SAN-752CFL（R）
サイズ（mm）（幅×奥行×高さ）	600×220×630	750×220×630
付属品	取っ手（2個）	
サイドベースキャビネット		
品番	SAN-302CL(R)	
サイズ（mm）（幅×奥行×高さ）	300×220×630	
付属品	取っ手（1個）、棚板（1枚）	
カウンター下収納		
間口	750	900
品番	SAP-752C	SAP-902C
サイズ（mm）（幅×奥行×高さ）	750×195×650	900×195×650
付属品	取っ手（2個）	
エチケットキャビネット		
間口	360	1050
品番	SAH-362CM	SAH-1052CM
サイズ（mm）（幅×奥行×高さ）	360×220×640	1050×220×640
付属品	紙巻器、棚板（1枚）	紙巻器、取っ手（2個）、棚板（1枚）
フィラー		
品番	SAF-5CB	
カラー	W:ホワイト、G:グレー	
サイズ（mm）（幅×奥行×高さ）	50×40×627	
アッパーキャビネット（共通品）		
品番	CUC-603	
カラー	W1H:シンプルホワイト（メラミン化粧板）	
サイズ（mm）（幅×奥行×高さ）	600×350×385	
ミドルキャビネット（共通品）		
品番	CKR-451	
カラー	W1H:シンプルホワイト（メラミン化粧板）	
サイズ（mm）（幅×奥行×高さ）	450×150×600	
ミドルキャビネット（埋込タイプ:共通品）		
品番	KCD-309PL（R）	KCD-305PL（R）
サイズ（mm）（幅×奥行×高さ）	300×105×750（埋込み寸法90mm）	300×105×750（埋込み寸法50mm）
付属品	トレイ（2個）	

オプション品（システムマーベリイナ手洗用）

※取付けに関しては、ご注文時にご確認ください。

品名	専用ブラケット（MB-270C）	専用ブラケット（MB-350A・260M）	2連式紙巻器
品番	MBF-606・MB-606（AY）	MBF-608・MB-608（AY）	CF-62HDR-MB
主な材質	鉄・静電粉体塗装	PBT樹脂	ABS樹脂
サイズ（mm）（幅×奥行×高さ）	35×120×130	40×150×210	330×120×110
外観	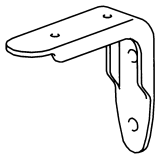	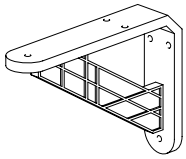	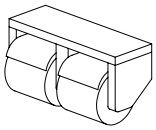
価格	\1,800・¥2,300	\1,900・¥2,400	\6,000

品名	照明	化粧鏡	タオル掛
品番	CBA-701	CBA-104	KF-10
主な材質		鏡	黄銅
サイズ（mm）（幅×奥行×高さ）	120×120×120	400×700×10	135×157×37
外観			
価格	\16,000	\16,000	\1,650

品名	温風暖房機（壁埋込）	温風暖房機（壁かけ）	電気温水器
品番	HB-1201N	HB-1202N	EHP-1K
主な材質	—	—	—
サイズ（mm）（幅×奥行×高さ）	220×60×490	220×65×490	150×150×350
外観			
価格	\42,000	\45,000	\47,800

仕様	マーベリナカウンター手洗アークタイプ	マーベリイナカウンター手洗スタンダードタイプ

カウンター		
品番	MB-351A	MB-261M
カラー	ベイシス:B-03（ホワイト）、B-43（グレー） プルーム:P-01（ホワイト）、P-21（アイボリー） シークレスト:S-03（ホワイト）、S-21（アイボリー）、S-81（ブラウン） クレセア:K-01（ホワイト） グラニット:GR-03（ホワイト）、GR-34（ベージュ）、GR-94（ブラック）	
カウンター厚さ	15mm	
材質	人造大理石（不飽和ポリエステル樹脂）	
サイズ(mm)(幅×奥行×高さ)	（600～2100）×350×140	（600～3600）×380×240
排水器具	金属製LF-30SA（床排水時） 金属製LF-30PA（壁排水時）	

手洗器		
品番	L-14	L-62
容量	3L	5L
カラー	BW9:ホワイト　BN8:オフホワイト BU8:アイボリー　BB7:ブルーグレー LR8:ピンク　SN7:サンドベージュ SG6:フォググリーン　LB8:ライトブルー SU6:キャメル　SB6フォグブルー	
材質	陶器製	
仕様	抗菌仕様	

水栓金具、止水栓				
仕様	水栓金具品番	止水栓品番	水栓金具品番	止水栓品番
シングルレバー混合水栓	LF-8340SC (寒冷地:LF-8340SCN)	LF-3K （寒冷地:LF-3K-U）	LF-8340SC (寒冷地:LF-8340SCN)	LF-3K （寒冷地:LF-3K-U）
シングルレバー単水栓	LF-47 （寒冷地共用品）	壁給水:LF-3 （寒冷地:LF-3-U）	LF-47 （寒冷地共用品）	壁給水:LF-3（80） （寒冷地:LF-3（80）-U）
	LF-801 （寒冷地共用品）	壁給水:LF-3 （寒冷地:LF-3-U）	LF-801 （寒冷地共用品）	壁給水:LF-3（80） （寒冷地:LF-3（80）-U）
	LF-503 （寒冷地共用品）	壁給水:LF-3K （寒冷地:LF-3K-U）	LF-503 （寒冷地共用品）	壁給水:LF-3K （寒冷地:LF-3K-U）
立水栓	LF-210 （寒冷地共用品）	壁給水:LF-3 （寒冷地:LF-3-U）	LF-210 （寒冷地共用品）	壁給水:LF-3（80） （寒冷地:LF-3（80）-U）

フロントパネル（MB-261M専用）		
品番		MFP-26
カラー		W:ホワイト
材質（フロントパネル）		木組構造（合板:Fc0）
材質（けこみ板）		ステンレス板貼り　耐水合板
サイズ（mm）（幅×奥行×高さ）		（500～1800）×17×625
付属品		フロントパネル施工説明書参照

マーベリイナシェルフ	
品番	MB-12
カラー	ベイシス:B-03（ホワイト）、B-43（グレー） プルーム:P-01（ホワイト）、P-21（アイボリー） シークレスト:S-03（ホワイト）、S-21（アイボリー）、S-81（ブラウン） クレセア:K-01（ホワイト） グラニット:GR-03（ホワイト）、GR-34（ベージュ）、GR-94（ブラック）
厚さ	15mm
材質	人造大理石（不飽和ポリエステル樹脂）
サイズ（mm）（幅×奥行×高さ）	（600～3000）×140×202
付属品	下表参照

オプション品（マーベリイナカウンター手洗タイプ）

※取付けに関しては、ご注文時にご確認ください。

品名	専用ブラケット	2連式紙巻器	電気温水器
品番	MBF-608・MB-608（AY）	CF-62HDR-MB	EHP-1K
主な材質	PBT樹脂	ABS樹脂	―
サイズ（mm）（幅×奥行×高さ）	40×150×209	330×120×110	150×150×350
外観	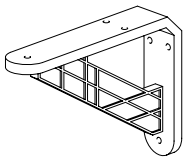	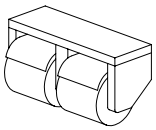	
価格	\1,900・¥2,400	\6,000	\47,800

交換部品およびオプション品の購入方法

交換部品の名称と品番をご指定ください

販売店等で購入される場合	宅配サービスをご利用される場合
INAX商品の販売店、またはお近くのINAXショールームでお求めください。	（株）INAXメンテナンス宅配サービスにて承ります。 （宅配サービスの場合は、送料が別途必要となります。） **0120-00-1794** 受付時間9：00～17：00 （土、日、祝日、夏季・年末年始の休みを除く）

品番を調べる

本体に貼ってあるシールを見る

カウンター　　バックガードに貼ってある抗菌シールを確認してください。

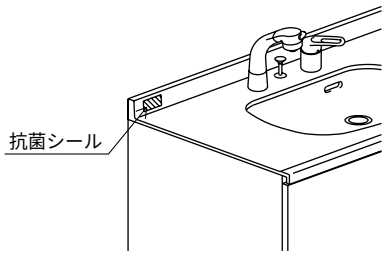

カウンター　抗菌シール

例）

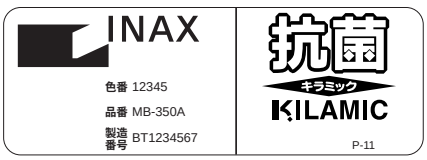

※図はアークタイプの場合です。

ベースキャビネット
サイドベースキャビネット　　開き扉を開けたキャビネット本体内部の右上に貼ってある品番表示ラベルで品番を確認してください。

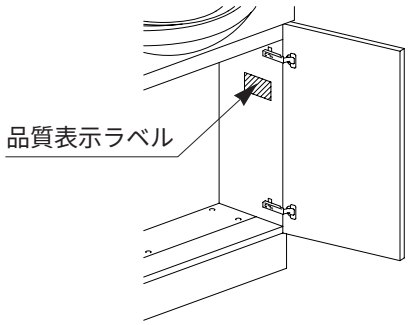

キャビネット類　品番表示ラベル

例）

エチケットキャビネット　　本体内部の右側に貼ってある品番表示ラベルで品番を確認してください。

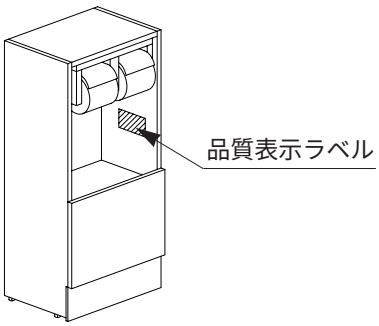

カウンター下収納　　引き戸扉を開けたキャビネット内部の中仕切板の右上に貼ってある品番表示ラベルで品番を確認してください。

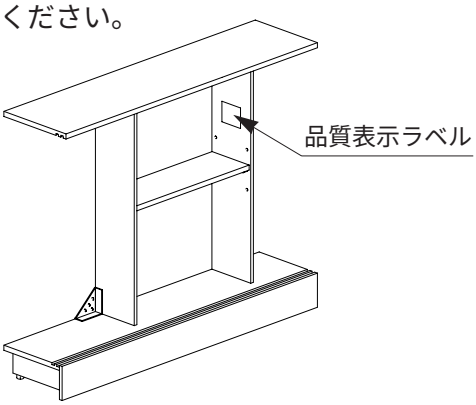

品番覚え書き欄

廃棄について

手洗いカウンターを廃棄処分する場合は、許可を受けている処理業者に処理を依頼してください。

保証書

本書は、本書記載内容で、無料修理を行うことをお約束するものです。
下記保証期間内に故障が発生した場合は、本書をご提示のうえ、お買い求め取扱店に修理をご依頼ください。
※取付日・お客さま・取扱店の欄に記載のない場合は、無効になります。

品名 または 品番

マーベリイナカウンター・システムマーベリイナ　手洗スタンダードタイプ
手洗アークタイプ
手洗アークタイプⅡ

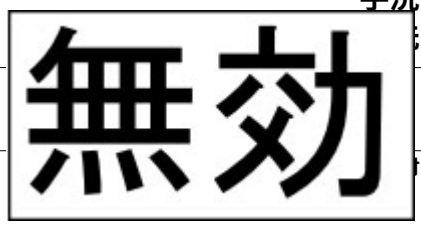

保証期間

取付日より 2 ヶ年

取付日

年　　月　　日

お客さま　**おなまえ**

様

おところ

おでんわ

(　　)　　-

無料修理規定（保証規定）

1.「取扱説明書」・「ラベル」などの注意書に従った正常な使用・維持管理状態で、保証期間内に故障した場合、無料修理いたします。
2. 無料修理をお受けになる場合、お買い求めの取扱店にご依頼のうえ、本書をご提示ください。
3. ご転居、ご贈答品などで、本書に記載の取扱店に修理を依頼できない場合、「ご愛用フォルダー」に掲載の、もよりの当社支社などにご相談ください。
4. 保証期間内でも、以下の場合、有料修理とさせていただきます。
（1）使用・維持管理上の誤りおよび不当な修理・改造による故障および損傷
（2）温泉水・中水・飲用不可な井戸水利用による故障および損傷
（3）お買い求め後の取付場所の移動およびそれに伴う落下などによる故障および損傷
（4）火災・地震・水害・落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧など、その他の事故および損傷の原因が商品以外にある場合
（5）消耗部品の劣化に伴う故障および損傷
（6）本書の提示がない場合
（7）本書に取付日・お客さまのお名まえ・取扱店名の記入のない場合、あるいは字句の書き替えられた場合
（8）一般家庭用以外（例えば業務上の長時間使用、車輌、船舶への搭載）に使用された場合の故障及び損傷
（9）故障の原因が製品以外にある場合
（10）掃除等の点検を定期的に行なわなかった場合
（11）地方条例に基く飲料水以外の水を使用した場合
5. 本書は日本国内においてのみ有効です。
6. 本書は再発行いたしませんので、紛失しないように大切に保管してください。

本書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて、無料修理を行うことをお約束するものです。
従って、本書によって、お客さまの法律上の権利を制限するものではありません。
保証期間経過後の修理など、ご不明の場合、お買い求めの取扱店またはもよりの当社支社・営業所にお問い合わせください。
修理に必要な補修用性能部品の保有期間は、製造打切後 6 ヶ年です。

年月日	損傷と処置	サービス担当者

※温風暖房機には別途保証書があります。

株式会社 INAX
愛知県常滑市鯉江本町　〒479–8585
TEL：(0569)35-2700(代表)

取扱店（店名・住所・TEL）

株式会社INAX

●ショールームのご案内

札幌 ―011-271-1710　青森 ―017-774-2345　仙台 ―022-265-1710　郡山 ―024-922-7503
水戸 ―029-227-1718　高崎 ―027-325-1257　宇都宮 ―028-634-2133　さいたま―048-651-1791
ｱｰｷﾌﾟﾗｻﾞ ―03-5250-6560　新宿L21 ―03-3340-1700　千葉 ―043-222-1701　横浜 ―045-682-4031
立川 ―042-538-1934　藤沢 ―0466-89-1794　長野 ―026-252-6200　松本 ―0263-36-7410
岐阜 ―058-276-1711　静岡 ―054-238-1773　浜松 ―053-411-1794　名古屋 ―052-201-1715
岡崎 ―0564-58-1794　津 ―059-226-1715　新潟 ―025-280-9701　金沢 ―076-262-1701
富山 ―076-421-1734　京都 ―075-231-1716　大阪 ―06-6539-3111　神戸 ―078-361-6680
姫路 ―0792-25-1760　岡山 ―086-222-0155　徳島 ―088-626-1703　松山 ―089-931-5730
高松 ―087-815-3388　広島 ―082-850-3919　福岡 ―092-471-1700　熊本 ―096-334-1894
鹿児島―099-227-1755

使い方・お手入れ方法等、商品についてのお問い合せは

(株) INAX「お客さま相談センター」

TEL 0120-1794-00

FAX 0120-1794-30

受付時間　平日　9:00～19:00
土日・祝日10:00～18:00（夏季、年末年始の休みは除く）

温風暖房機についてのお問い合せは

ヒーテック販売（株）「お客様サービス窓口」

TEL 03-3767-8000

受付時間　平日　9:00～17:30

修理のご依頼は (本文の「アフターサービスについて」をお読みください)

お求めの取扱店または
(株) INAXメンテナンス

365日受付＆修理

TEL 0120-1794-11

受付時間　9:00～22:00

FAX 0120-1794-56

ホームページアドレス　http://www.i-mate.co.jp

温風暖房機に関する修理のご依頼は

ヒーテック販売（株）

TEL 03-3767-8000

受付時間　平日　9:00～22:00

INAXインターネット･ホームページ･アドレス　http://www.inax.co.jp/

GMB-0159 (02110)